

EQUIPEMENT DE CHANTIER

TENDEUR , PINCE À CHAPES ET DÉVIDOIR

Tendeur Calo



Tendeur sans chape SL3


Il tend et fixe le feuillard acier "par empreintes".

Un seul appareil pour les trois largeurs de feuillard : 13 mm - 16 mm - 19 mm.



Tendeur à manivelle

Type EDF Télécom.
Tend et coupe le feuillard.

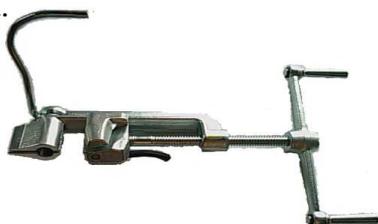

Pince à chapes

Pince pour sertir les chapes EC 13 mm et EC 19 mm.



Dévidoir Feuillard

Dévidoir mobile pour rouleaux plats de feuillard acier.
Pour feuillard de largeur : 12 à 16 mm.

